


# Blueair Pro

## Benutzer- handbuch

---

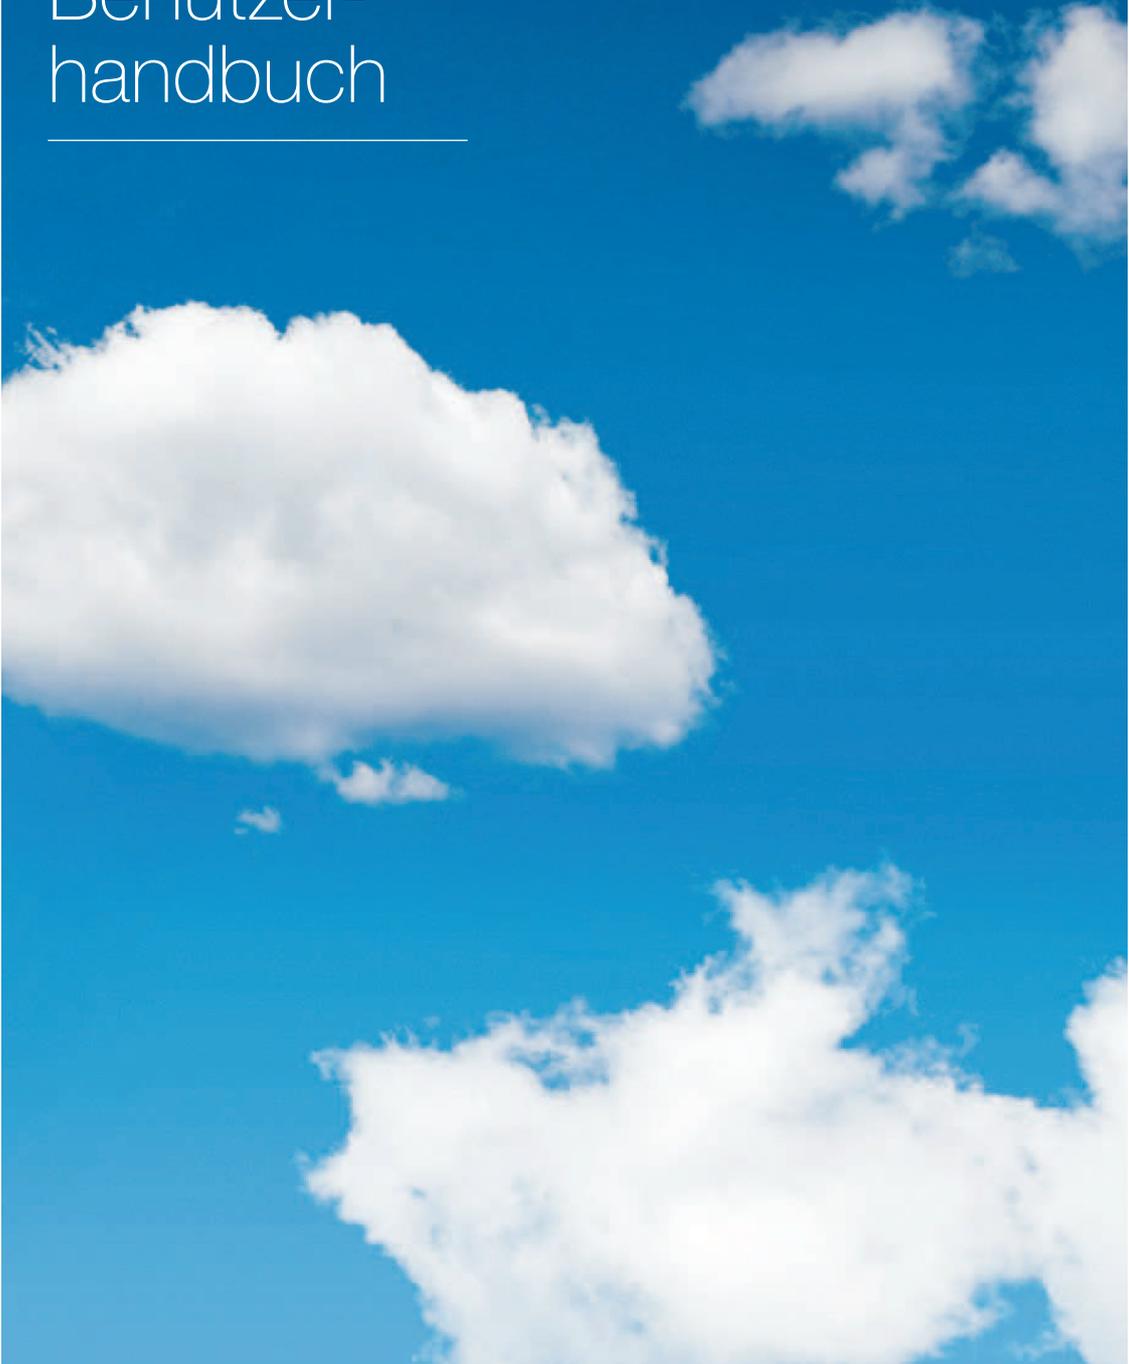

**Mit  
Leidenschaft**  
in Schweden  
entwickelt



Pro XL

Pro L

Pro M

# Inhalt


---

Willkommen	4
Luftreiniger der Serie Blueair Pro	5
So nutzen Sie ihr Blueair-System optimal	6
Erste Schritte	7
Einstellungen	8
Pflege und Wartung	10
Funktionsweise	11
Filterwechsel	12
Hinzufügen des Carbon+-Filters	14
Filter	15
Air Intelligence-Modul	16

# Willkommen in der Blueair Pro- Benutzerfamilie



## Der Blueair Pro Luftreiniger

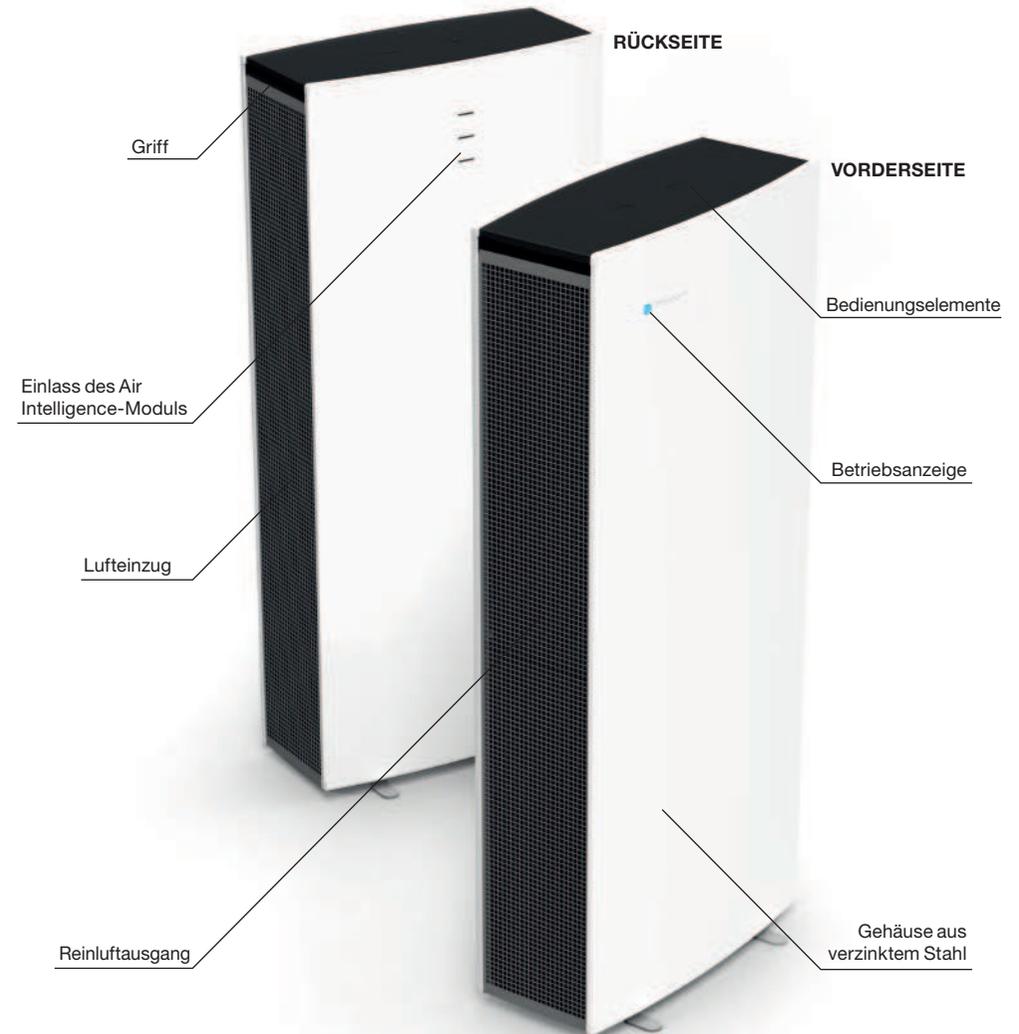

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Blueair Pro Luftreiniger entschieden haben. Mit seiner patentierten HEPASilent™-Technologie und hochmodernen Filtern ist es unser bislang leistungsstärkster und technisch anspruchsvollster Luftreiniger. Dennoch lässt er sich erstaunlich einfach in Betrieb nehmen. Einfach Stecker einstecken, Gerät einschalten und saubere Luft genießen.

### Sorgen Sie für frische Filter

Werden die Filter regelmäßig ausgewechselt, bleibt Ihr Blueair Pro immer in Topform.

### Verlängern Sie Ihre Garantie

Füllen Sie die Garantiekarte aus und senden Sie sie an Blueair, um Ihre begrenzte Garantie zu verlängern.

### Halten Sie auch den Planeten gesund

Maximale Wirkung, minimale Umweltbelastung. Ihr Blueair Pro lässt sich recyceln und ist damit unsterblich.

# So nutzen Sie Ihr Blueair-System optimal

Das Blueair-System ist einfach zu benutzen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die richtige Größe für den jeweiligen Raum aufweist und wechseln Sie die Filter regelmäßig in den empfohlenen Abständen. Wie auch Klimaanlage und Heizgeräte nur eine begrenzte Luftmenge kühlen oder erwärmen können, so gelten auch für ein Luftreinigersystem Beschränkungen für die gereinigte Luftmenge. Befolgen Sie einfach die folgenden praktischen Hinweise.

## Schließen Sie die Fenster

An einem heißen Sommertag würden Sie nicht das Fenster öffnen und erwarten, dass Ihr Klimagerät effizient arbeitet, da die heiße Luft einströmt und die kühle ausströmt. Das gleiche Prinzip gilt für den Luftreiniger, nur dass Sie die verunreinigte Luft nicht einströmen und die saubere Luft nicht ausströmen sehen.

## Schließen Sie die Türen

So wie Sie Teile Ihres Hauses in kalten Winternächsten dicht verschließen, damit Ihre Heizung effizient arbeitet, sollten Sie auch den Raum, in dem Ihr System läuft, dicht geschlossen halten, um beste Ergebnisse zu erzielen.

## Lassen Sie Ihr System 24 Stunden am Tag laufen

Für optimale Effizienz lassen Sie Ihr Blueair-Gerät 24 Stunden, an 7 Tagen die Woche laufen. Der Betrieb rund um die Uhr stellt sicher, dass saubere, gefilterte Luft kontinuierlich im Raum zirkuliert. Blueair-Systeme sind auf einen verblüffend niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Die Kosten für den Betrieb eines Blueair-Luftreinigers entsprechen je nach Gerät und Leistungsstufe in etwa denen einer einzigen Glühlampe.



Zur Verminderung der Gefahr eines Stromschlags hat dieses Gerät einen geerdeten Netzstecker, der nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt passt. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachbetrieb. Nehmen Sie selbst bitte keinerlei Änderungen am Netzstecker vor.



Dieses Symbol am Gerät oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Restmüll gehört. Es muss an den Blueair-Service oder an eine Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte übergeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt vorschriftsmäßig entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit abzuwenden, die ansonsten durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.

# Erste Schritte

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Luftreiniger der Blueair Pro Serie ist ein Elektrogerät. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts durch und befolgen Sie die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen, um das Risiko eines Brandes, elektrischen Schlags oder einer Verletzung auszuschließen. Die Blueair Garantie ist nur dann gültig, wenn das Gerät gemäß diesen Hinweisen verwendet wird.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verant-

wortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dessen Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine mögliche Gefahr zu verhindern.

## Platzierung

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der es ermöglicht, dass die Luft ungehindert angesogen und abgegeben werden und um das Gerät herum zirkulieren kann. Der Mindestabstand von anderen Gegenständen muss 10 cm betragen. Bitte verwenden Sie nur Blueair-Originalfilter.

## Platzieren Sie das Gerät nicht:



Direkt auf oder an stoffbezogenen Möbeln oder Gegenständen, wie z. B. Betten oder Vorhängen.



In der Nähe von Nasszonen wie Bad oder Wäscheraum, wo ein Kontakt mit Wasser möglich ist.



In der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen oder Öfen.



Im Freien.


# Einstellungen

Das Stromkabel fest und vollständig in die eingelassene Buchse am Boden des Geräts einstecken und den Stecker am anderen Ende in eine geerdete Wandsteckdose oder Verteilerleiste einstecken. Das Gerät auf maximale Leistungsstufe einstellen, die für die schnelle


Erstreinigung, den Tagesbetrieb oder sehr stark verschmutzte Luft empfohlen wird.

Nach einigen Minuten die gewünschte Leistungsstufe einstellen. Die niedrigste Leistungsstufe wird allgemein für den Nachtbetrieb empfohlen.


## A. Anzeigefunktion ohne das Air Intelligence-Modul

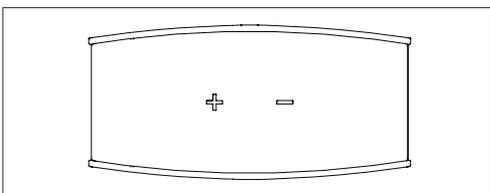


Display im Standby.

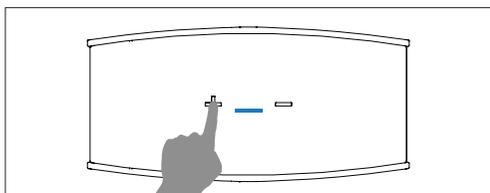

Den Blueair-Luftreiniger durch Drücken der PLUS-Taste am Gerät einschalten. Zwischen den Tasten erscheint ein blauer Balken.

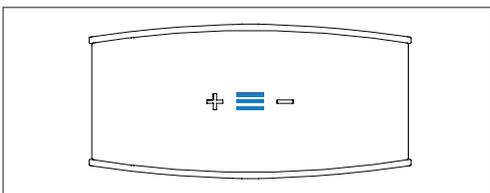

Mit der PLUS- und MINUS-Taste die Leistungsstufe von 1 bis 3 einstellen.

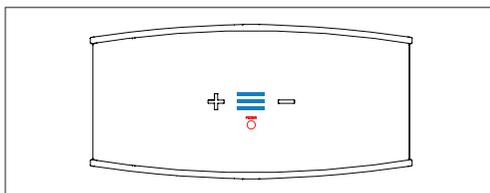


Den Luftreiniger durch Drücken der MINUS-Taste bei Leistungsstufe 1 ausschalten.

Wenn ein Filterwechsel notwendig ist, erscheint eine rote Filteranzeige.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, verblasst das Display und verschwindet langsam nach 30 Sekunden. Um es wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eine der Tasten.

## B. Anzeigefunktion mit dem Air Intelligence-Modul

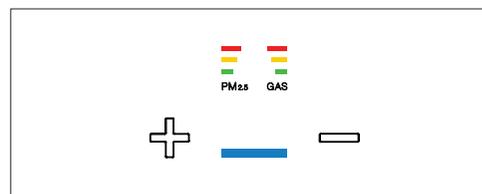

Dafür ist das Air Intelligence-Modul erforderlich. Hinweise zur Installation und Wartung des Air Intelligence-Moduls finden Sie auf Seite 16 „Air Intelligence-Modul“.


Den Blueair-Luftreiniger durch Drücken der PLUS-Taste am Gerät einschalten. Zwischen den Tasten erscheint ein blauer Balken.

Über dem Balken zeigen zwei Balkensäulen die Menge der Schwebepartikel in der Luft (PM2.5) und der gasförmigen Verunreinigungen (GAS) an. Ein Balken (grün) bedeutet eine geringe Partikel- oder Gasmenge.

Drei Balken (grün, gelb und rot) bedeuten hohe Partikel- oder Gasmengen und zeigen an, dass die Leistungsstufe erhöht oder das Gerät auf Automatikbetrieb geschaltet werden muss.


Den Luftreiniger durch Drücken der MINUS-Taste bei Leistungsstufe 1 ausschalten.

Hinweis: Das Air Intelligence-Modul zeigt in den ersten fünf Betriebsminuten, während sich die Luftqualitätssensoren kalibrieren, hohe Partikel- und Gasmengen an.

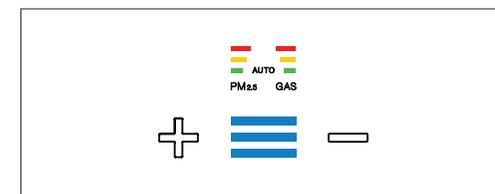

Für den Automatikbetrieb die PLUS-Taste drücken, wenn das Gerät mit Leistungsstufe 3 läuft. Das Wort AUTO erscheint und die beiden Luftqualitätssensoren stellen die Leistungsstufe automatisch entsprechend der herrschenden Verunreinigung ein.

Um zum manuellen Betrieb zurückzukehren die MINUS-Taste drücken.

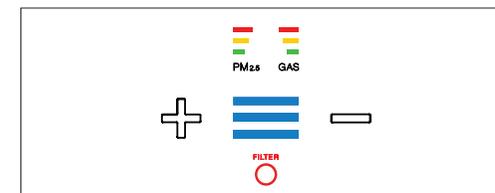

Wenn ein Filterwechsel notwendig ist, erscheint eine rote Filteranzeige.

# Pflege und Wartung

Blueair Luftreiniger zeichnen sich durch hochwertiges Design, Material und Verarbeitung aus. Damit Ihr Gerät im Topzustand bleibt, empfehlen wir die regelmäßige Reinigung. Das Gerät muss vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz getrennt werden.


- Das Lufteinlassgitter von innen absaugen, wenn der Filter zwecks Wechsel herausgenommen wird.
- Die Außenflächen des Geräts können mit einem weichen, sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden.

- Zur Reinigung niemals Benzin, Lösungs- oder Scheuermittel verwenden. Sie könnten die Oberfläche beschädigen.
- Keine Fremdkörper in die Ein- oder Ausgänge einführen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Nicht versuchen, die elektrischen oder mechanischen Funktionen des Blueair-Geräts selbst zu reparieren oder zu verändern. Informationen zur Garantie erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder von Blueair.

# Funktionsweise

Luft strömt durch eine Ionenkammer, in der Schwebepartikel mit negativen Ionen aufgeladen werden. Die geladenen Partikel werden von der

HEPASilent™-Filteroberfläche angezogen. Die saubere Luft, die praktisch frei von Verunreinigungen ist, wird wieder in den Raum abgegeben.

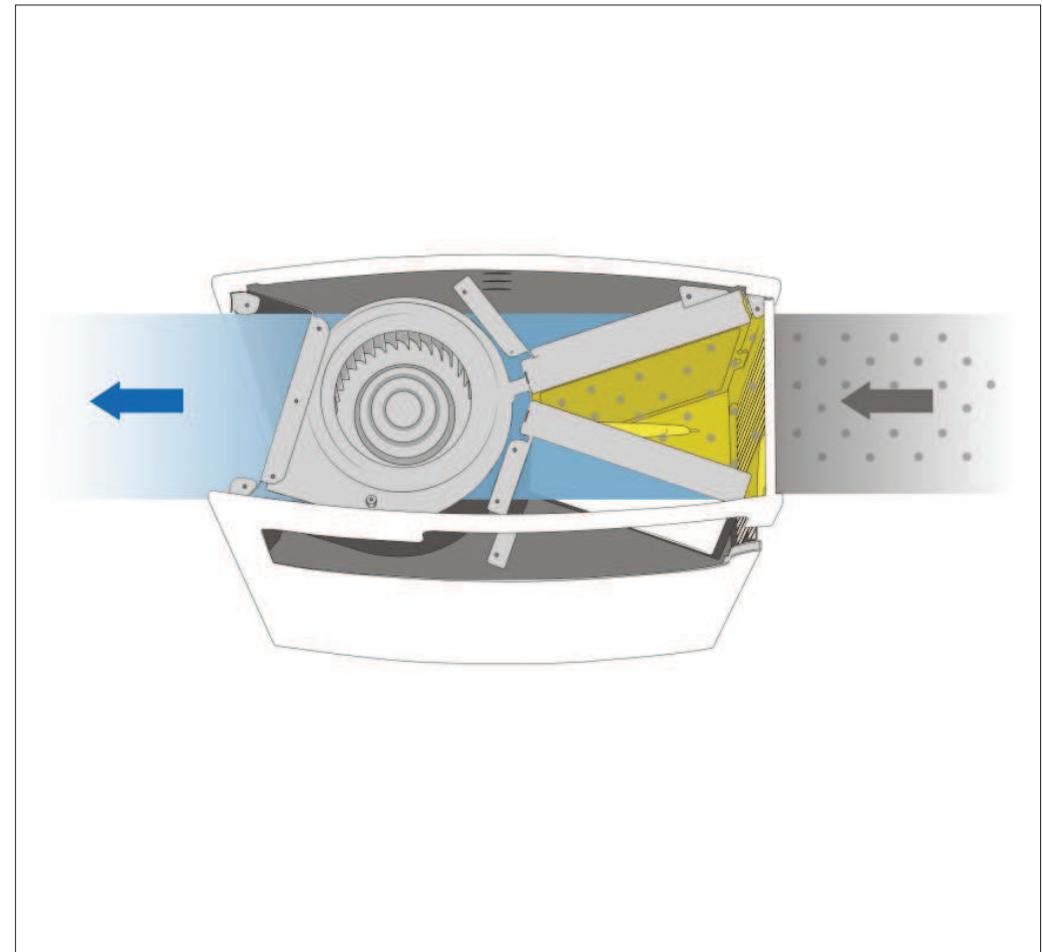

# Filter- wechsel

Schalten Sie vor dem Filterwechsel das Gerät aus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.



1 Das Gerät ausschalten und die Einzugstür durch Ziehen an der Oberkante öffnen. Die Einzugstür befindet sich, von vorn gesehen, auf der rechten Geräteseite.



2 Der Filter ist in V-Form in das Gerät eingesetzt. Zwei Laschen stehen an den Seiten vor.



3 Die zwei Filterseiten mittels der Laschen zusammenschieben.



4 Den verschmutzten Filter vorsichtig gerade aus dem Gerät herausziehen.



5 Die Filterseiten zusammenhalten und den neuen Filter mithilfe der Leitstäbe oben und unten im Filtergehäuse auf das Gerät ausrichten.




6 Den neuen Filter vorsichtig einschieben.




7 Die beiden Filterseiten mittels der Laschen nach außen ziehen.



8 Die Einzugstür wieder anbringen. Das Gerät einschalten.

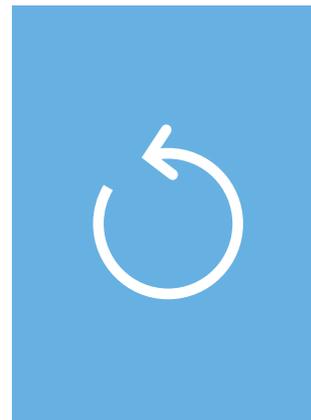

Für Blueair Pro L und XL bei allen Filtereinheiten Schritte 2-7 wiederholen.

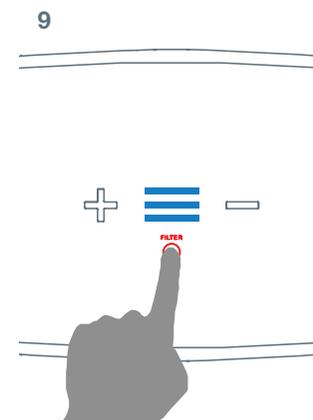

9 Das Stromkabel einstecken, Gerät einschalten und die rote Filterersetzleuchte drei Sekunden lang berühren und halten. Sie blinkt und verlischt dann.

# Hinzufügen des Carbon+-Filters



1 Die Filterseiten zusammenhalten und den Carbon+-Filter vorsichtig in das Gerät einschieben.



2 Die Seiten nach außen zum Hauptfilter hin ziehen.



3 Den Carbon+-Filter im Rahmen des Hauptfilters einrasten lassen.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, verblasst das Display und verschwindet langsam nach 30 Sekunden. Um es wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eine der Tasten.

# Filter

Dank der HEPASilent™-Technologie arbeiten die Geräte der Blueair Pro Serie unglaublich leise. Ein HEPASilent™-Filter ist bereits im Gerät installiert.

**Partikelfilter.** Enthalten ist auch ein Partikelfilter, der Staub, Pollen, Bakterien, Tierhaare, Schimmelsporen und andere Schwebstoffe entfernt. Der Partikelfilter wird aus Polypropylen hergestellt und filtert die festen Schadstoffe mechanisch aus. Um den Filtereffekt zu maximieren, werden die Partikel im Blueair Gerät negativ aufgeladen, bevor sie den Filter erreichen.

**SmokeStop™-Filter.** Dieser Filter ist eine Kombination aus Partikel- und Aktivkohlefilter und entfernt gasförmige Verunreinigungen wie Zigaretten- oder Zigarrenrauch sowie andere VOC (flüchtige organische Verbindungen, einschließlich Farbstoffen und anderen Chemikalien). Der Zusatz von Aktivkohle in einem Filter kann den Luftstrom und CADR beeinträchtigen. Es kann auch sein, dass Sie bei erstmaliger Verwendung des Filters einen leichten Kohlegeruch wahrnehmen, der sich aber schnell verflüchtigt.

**Carbon+-Filter.** Zusätzlich zum Hauptpartikelfilter HEPASilent™ oder zum SmokeStop™-Filter kann in der Blueair Pro Serie eine Aktivkohle-Filterstufe genutzt werden. Sie bietet weiteren Schutz vor gasförmigen Verunreinigungen wie Formaldehyd, Schwefeldioxid und flüchtigen organischen Verbindungen.

**Um eine optimale Leistung des Geräts zu erhalten, empfiehlt Blueair, den Filter alle sechs (6) Monate zu ersetzen.**

In einigen Ländern bieten wir Ihnen ein bequemes Filter-Abonnement. Von Ihrem Fachhändler oder von Blueair erfahren Sie, ob das Programm bei Ihnen verfügbar ist.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie nur Original-Blueair-Filter, um die Funktion des Geräts zu gewährleisten und den vollen Garantiefumfang zu erhalten.

## Kundendaten

Die Modell- und Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf der Unterseite des Geräts. Bitte tragen Sie diese Nummern in das folgende Feld ein und bewahren Sie den Abschnitt auf.

Modellnummer	Name des Händlers
Seriennummer	Anschrift des Händlers
Kaufdatum	Telefonnummer

# Air Intelligence-Modul

Durch den Zusatz des Blueair Air Intelligence-Moduls können die Geräte der Blueair Pro Serie mittels hochmoderner Partikel- und Gassensoren die Raumluft kontinuierlich überwachen und anzeigen. Zudem kann das Gerät im Automatikbetrieb die Leistung optimal dem von den Sensoren erkannten Verunreinigungsgrad anpassen.

Wenn Sie Ihr Blueair Pro Gerät mit der Zusatzoption eines Air Intelligence-Moduls ausstatten möchten, klicken Sie bitte zu [www.blueair.com](http://www.blueair.com), wo Sie die Anschrift eines Fachhändlers in Ihrer Nähe finden.



Die Blende aus der Modulhalterung herausziehen.



Das Air Intelligence-Modul in die Modulhalterung einsetzen.



Filtersystem einsetzen und Einzugstür wieder anbringen.

Hinweise zum Entfernen des oberen Filtersystems finden Sie unter „Filter“, Schritte 1–4.

## Pflege des Air Intelligence-Moduls

- Das Modul aus dem Gerät nehmen.
- Die Einlassöffnung vor dem Gassensor behutsam mit einem Staubsauger absaugen.
- Die Linse des Staubsensors mit einem feuchten Wattestäbchen abwischen. Nach

- Entfernen von Verschmutzungen die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen. Zum Reinigen der Linse keinen Alkohol verwenden.
- Das Modul wieder in das Gerät einsetzen.





# Blueair Pro

## Professionelle Leistung, überzeugende Eleganz

---

Blueair wurde mit dem Gedanken gegründet, dass jeder Mensch saubere Luft genießen darf, ob zu Hause oder bei der Arbeit. Wir sind heute eine weltweit bekannte Autorität für die Frage, wie Verunreinigungen der Raumluft bis zum kleinsten Partikel entfernt werden können. Grundlage dafür ist unsere klare Verpflichtung zu Forschung und Innovation. Unsere Lösungen für saubere Luft arbeiten leise und benötigen sehr wenig Energie, um mehr Luft schneller zu reinigen und Allergene, Asthma-Auslöser, Viren, Bakterien und andere luftgetragene Partikel zu entfernen.

Wir entwickeln die besten Luftreiniger der Welt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass saubere Luft ein grundlegendes Menschenrecht ist. Blueair – mit Leidenschaft in Schweden entwickelt.



[www.blueair.com](http://www.blueair.com)



**Blueair AB**  
Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45  
[info@blueair.se](mailto:info@blueair.se)

**Blueair (Shanghai)**  
Trading Co. Ltd.  
Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981  
Fax: +86 21 6091 0989  
[info@blueair.cn](mailto:info@blueair.cn)

**Blueair Inc.**  
Suite 1900  
100 N LaSalle Street  
Chicago  
IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153  
[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)

**Blueair India**  
Embassy of Sweden  
Nyaya Marg  
Chanakyapuri  
New Dehli – 110021  
Tel: +91 11 4606 7121  
Fax: +91 11 4606 7120  
[india@blueair.se](mailto:india@blueair.se)